



CONFIGURAZIONE

- Versioni software :
 - SW 1 N** : collegabile ad 1 centrale
 - SW 3 N** : collegabile a max. 32 centrali
 - SW 5 N** : terminale grafico secondario collegabile in rete locale Ethernet sia ad SW 1 N che ad SW 3 N.
- Ambiente operativo: Windows NT 4.0 Workstation, Windows 2000 Professional e Windows XP
- Requisiti minimi dei PC:
 - CPU: Pentium III 600 Mhz (meglio se Pentium 4)
 - Requisiti di Memoria: NT4 = 128 MB
Windows 2000 / XP = 256 MB
 - Video: 1024 x 768
 - Linee Seriali: 2 x RS 232
 - Mouse: interfaccia PS/2 o USB
 - Unità a disco: Floppy , lettore CD , HD 20 GB minimo
 - Schede opzionali: Audio (Sound Blaster compatibile)
 - Scheda di rete Locale Ethernet (opzionale)
 - Stampante: (Windows compatibile) Parallela

Nota bene: La stampante eventi deve permettere la gestione della carta a modulo continuo e deve essere connessa sulla porta Parallela del PC.
- Protocollo di comunicazione CEI-ABI per centrali NOTIFIER modello AM2000, AM6000.
- Collegamento verso le centrali con interfacce optoisolate RS-485 per distanze fino a 1.8 Km.
- Mappe grafiche multi-livello in formato bitmap standard per Windows
- Semplicità di utilizzo:
 - tasti funzione dedicati alle operazioni più comuni;
 - utilizzo dei simboli sulle mappe per operare sugli elementi dell'impianto.
- Libreria con simboli grafici sulle mappe per visualizzare allarmi, guasti, uscite attive, ecc.
- Lista eventi temporanea da 800 eventi.
- Pagine di testo abbinabili ai dispositivi in campo per aiutare l'operatore nelle procedure da eseguire in caso di allarme o guasto.
- Visualizzazione valori analogici dei sensori incendio e GAS per le centrali NOTIFIER.
- Memorizzazione su file di TREND di valori analogici per punti selezionati dell'impianto e visualizzazione in forma grafica dello stesso:
 - fino a 8 punti memorizzabili per ogni trend;
 - fino a 36 ore di storia visualizzabile.
- Archivio storico su disco fisso da 40.000 eventi, con memorizzazione sia degli eventi provenienti dal campo, che delle funzioni eseguite dagli operatori.
- Backup automatico dell' archivio ogni 40.000 eventi.



- Ricerche selettive nell'archivio storico per:
 - indirizzo (per centrale, per loop, per punto);
 - data (inizio e fine periodo di ricerca).
- Stampa dell'archivio storico sulla stampante di sistema.
- Avviso su tutti gli schermi di archivio pieno.
- Telecomandi verso le centrali per la gestione remota degli impianti.
- Sistema flessibile di password:
 - 1 operatore per amministratore del sistema (livello 4)
 - funzioni operatore divisibili su 3 livelli di responsabilità;
 - 99 utenti per ogni livello a password diversificata
 - scritta programmabile per identificare l'operatore;
- Funzione di registrazione di inizio e fine lavoro per ogni operatore.
- Programmi accessori per:
 - posizionamento dei simboli sulle mappe grafiche;
 - programmazione pagine di testo ed associazione agli elementi dell'impianto;
 - configurazione del sistema.
- Programma di emulazione terminale alfanumerico per centrali AM-2000 ed AM-6000 fornito sul CD.
- Programma di Upload / Download programmazioni per le stesse centrali fornito sul CD.
- Scheda audio interna opzionale per generazione messaggi vocali e audio.
- Programmazione di messaggi vocali abbinabili agli elementi dell'impianto e richiamabili manualmente dall'operatore.
- Stampante di sistema 80 colonne opzionale.

CENTRALI COMPATIBILI

- AM-2000 = conforme EN-54.2, 2 loop analogici,
- AM-6000 = conforme EN-54.2, 4-16 loop analogici,




ACCESSORI CONVERSIONE PC-CENTRALE

- **IT-485** : Convertitore RS232 ⇌ RS485
- **DS-1300** : Convertitore RS-485 ⇌ Fibra ottica
- **DS-2300** : Doppio convertitore RS485 ⇌ Fibra ottica
- **DE-311** : Convertitore RS232 / 485 ⇌ Ethernet TCP/IP

	SW-1	SW-3
Centrali collegabili	1	32
N. linee seriali	1	2
N. Max Centrali per linea seriale	1	16
N. Max PC collegabili	8	8
N. mappe	500	1000

OPZIONI DI COLLEGAMENTO TRA PC E CENTRALI

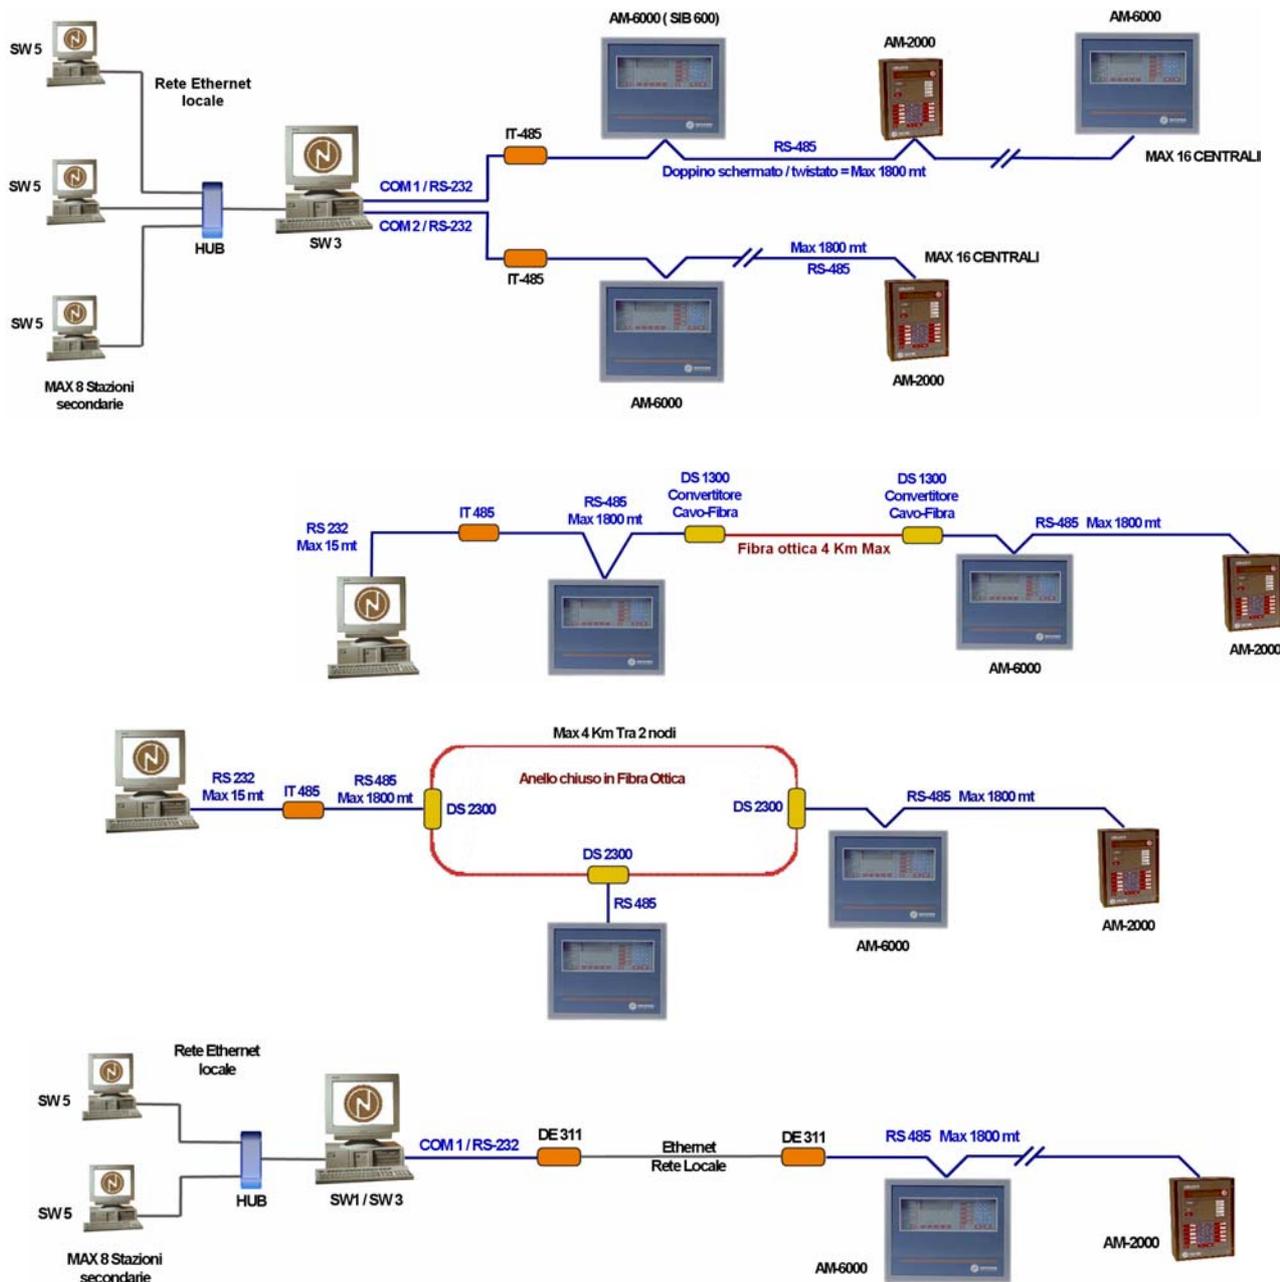

NOTIFIER ITALIA S.r.l. 20097 San Donato Milanese (MI) - Via Grandi, 22 - Tel.: 02/518971 - Fax: 02/5189730 - E-mail: notifier@notifier.it
 Capitale Sociale € 2.700.000,00 i.v. - C.C.A.A. 1456164 - Trib. Milano Reg. Soc. 348608 - Vol. 8549 Fasc. 8 - Partita IVA IT 11319700156.
Uffici Regionali: 10151 **Torino** - Via Pianezza, 181 - Tel.: 011/4531193 - Fax: 011/4531183 - E-mail: notifier.torino@notifier.it - 35128 **Padova** - Via Turazza, 30 - Tel.: 049/8943911 - Fax: 049/8943930 - E-mail: notifier.padova@notifier.it - 40050 **Funo di Argelato (BO)** - Asta Servizi, Bl. 3B, Gall. B n. 85, Centergross - Tel.: 051/864855 - Fax: 051/6647638 - E-mail: notifier.bologna@notifier.it - 50122 **Firenze** - Piazza de' Cimatori, 1 - Tel./Fax: 055/289177 - 00040 **Roma (Morena)** - Via Del Casale Santarelli, 51 - Tel.: 06/7988021 - Fax: 06/79880250 - E-mail: notifier.roma@notifier.it - 80143 **Napoli** - Palazzo Prof. Studi - Centro Direzionale, Isola G1, Scala D, Piano 15° - Tel.: 081/7879398 - Fax: 081/7879159 - E-mail: notifier.napoli@notifier.it - 70125 **Bari** - Via Della Costituente, 29 - Tel.: 080/5013247 - Fax: 080/5648114 - E-mail: notifier.bari@notifier.it - 95126 **Catania** - Via del Rotolo, 40 Scala A - Tel.: 095/7128993 - Fax: 095/7120753 - E-mail: notifier.catania@notifier.it

www.notifier.it

Tutti i dati sono soggetti a cambiamento senza preavviso. Tutti i diritti di questa pubblicazione sono riservati.



SISTEMA GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001:2000
Certificato: 9160.NOTF